

取扱説明書

CANON BCI-7e + 9BK用
40mlタイプ

THC-MP610SETN

この説明書をよく読んで正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

パソコン画面上にインク残量警告が表示された時点で詰め替え作業を行ってください。


※警告が表示されたあと印刷を続けるとスポンジ部が乾燥し故障の原因となります。

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルが新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー インク吸収及び拭き取りに使用します。

セット内容

インクボトル	顔料ブラック (40ml)	2本
染料ブラック (40ml)	1本	
シアン (40ml)	1本	
マゼンタ (40ml)	1本	
イエロー (40ml)	1本	
インクボトル先端ノズル	5セット	
注入口開け治具	1個	
L型キャップ(BCI-9BK用黒色)	1個	
L型キャップ(BCI-7e用赤色)	1個	
注入口栓	5個	
リセッター(ガイド付)	1個	
ポリ手袋	1セット	
取扱説明書(本紙)	1枚	

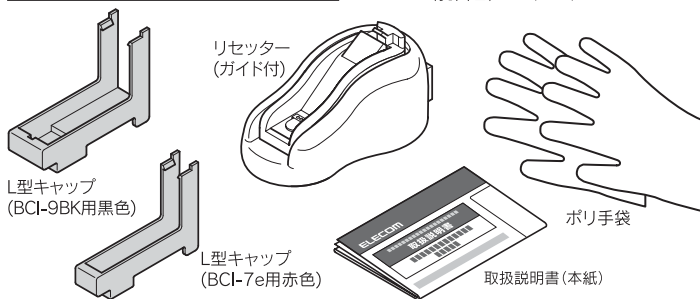

ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
 - 本製品対応の純正カートリッジ以外(リサイクル品や汎用品を含む)
 - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、開封後1年以内(顔料ブラックは半年以内)にご使用ください。
- 先端ノズルを取り付けたインクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。


インク詰め替えの手順

1 カートリッジのインク残量を復帰させます

①付属のリセッターにてカートリッジのインク残量を復帰させます。(詳しくは、リセッターに同梱の取扱説明書をご参照ください。)


2 準備をします

- ①ペーパータオルが新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②付属の注入口開け治具(黒色)を天面フィルムの「◎」に合わせ、指で押し回しながらフィルムを凹ませます。カートリッジの上下を逆向きにし、カートリッジを垂直に押さえてカートリッジのボールを容器内に落とします。丸く抜かれたフィルムは取り除いてください。(この際、抜かれたフィルムがカートリッジ内に落ちることがありますが、使用上問題ありませんのでそのままお使いいただけます。)
- ③容器のインク出口に付着したインクをティッシュペーパーで拭き取ってから、インク出口をL型キャップのパッドにしっかりと押し当て取り付けてください。インク出口が浮いているとインク漏れの原因となります。

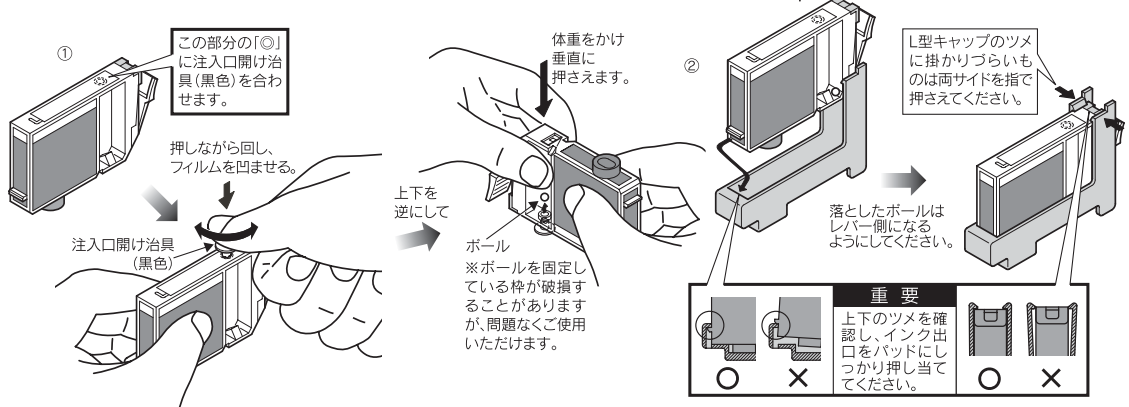


3 インクを注入します

- ①インクボトルのキャップを取り、先端ノズルをしっかりと取り付けます。(緩いとインクが漏れる場合があります。)
- ②先端ノズルのキャップを取り、インク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが漏れないよう確認しながら注入してください。インク漏れの原因となりますので、スポンジの高さより上に入れないでください。
- ③注入後、インクがスポンジに十分しみ込むよう、2分間放置してから、付属の注入口栓(乳白色)をしっかりとめ込みます。インクがスポンジにしみ込むとインク液面が下がりますが、十分インクが入った状態ですので、インクの追加注入は行わないでください。インク漏れの原因となります。

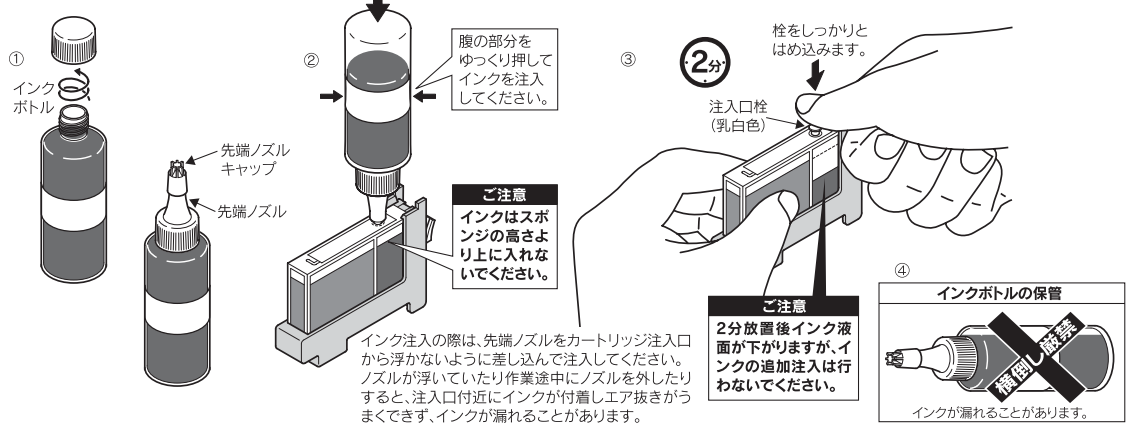

3 プリンタにセットします

- ①インク出口面に取り付けたL型キャップを外します。この時インク出口から、インクが数滴漏れることがあります。インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。
- ②プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行ってください。

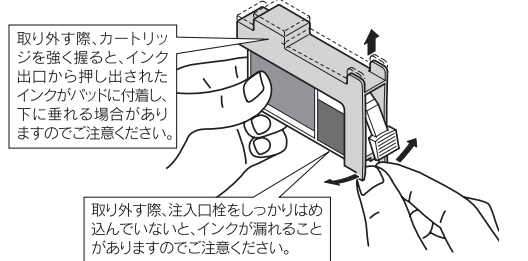

カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、限度回数は目安であり、お客様のご使用状況により限度回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくこと次回詰め替える時に便利です。

トラブル発生時は右の『困ったときは』をご参照ください。

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルからインクが漏れている	●箱やインクボトルに損傷はありませんか？ →運送上の破損の可能性があります。 ●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？ ●インクボトルのノズルキャップを取り付けて保管していますか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。 お買い上げの販売店までご連絡ください。 保管する際、必ずインクボトルのノズルにキャップを取り付けてください。
注入後のカートリッジからインクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置していませんか？ →カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。 ●インク注入口からインクが漏れていませんか？ ●インク出口からインクが漏れていませんか？	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。 インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。 カートリッジのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジからインクが漏れている	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんか？ ●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ →詰め替え限度回数を超えての使用はカートリッジのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。 詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
うまく印刷ができない	●他社の詰め替えインクに混ぜ足して使用していませんか？ →他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。 ●印刷面にインクが漏れていませんか？ →カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。 ●カートリッジからインクは供給されていますか？ →長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。 ●純正以外のカートリッジを使用していませんか？ ●プリントヘッドの位置調整は行いましたか？ ●カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？ →プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。 ●落としたボールとフィルムがインク通路をふさいでいませんか？ ●インク内に泡だけが残っていませんか？	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはらないでください。 上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。 プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。 純正以外のカートリッジには対応しません。必ず純正のカートリッジをご使用ください。 プリンタの取扱説明書に従って調整してください。 新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。 カートリッジをプリンタより取り外し、レバー側を斜め下にし、フタを2、3回たたきます。インク通路をふさいでいたボールとフィルムがレバー側に移動し正常に印刷ができます。 泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。
色合いがおかしい	●インク注入量が多すぎませんか？ →インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。 ●画面上の色合いと異なっていますか？ →ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。 ●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？ →本品は純正インクを使用しております。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。 ソフトやディスプレイの設定を確認してください。 プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012

【受付時間】
9:00~19:00

年中無休